

# CD-R/RWドライブ

---

## セットアップ説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、  
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の  
取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのう  
え、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管して  
ください。

本機ご使用前に必ずお読みください。

# CRX75U

---

# 目次

本書について .....	3
CRX75Uの準備 .....	4
ケーブルコア ( フェライトコア ) を取り付ける .....	4
電源と接続する .....	5
インターフェースケーブルを接続する .....	5
USB接続に関するご注意 .....	6
コンピューターの準備 ( Windows 98の場合 ) .....	6
ドライバをインストールする .....	7
セットアップを確認する .....	10
ドライバをアンインストールするには .....	12
コンピューターの準備 ( Windows 2000の場合 ) .....	13
ドライバをインストールする .....	13
セットアップを確認する .....	19
ドライバをアンインストールするには .....	22
コンピューターの準備 ( Macintoshの場合 ) .....	23
ドライバをインストールする .....	23
セットアップを確認する .....	24
ドライバをアンインストールするには .....	26
製品サポートのご案内 .....	27

---

# 本書について

本書は、CRX75Uをご使用になるために最初に行っていただきたいCRX75Uとコンピューターとの接続、およびドライバーのインストールについて説明しています。ご使用前に必ずお読みください。ドライバーをインストールしたコンピューターにCRX75Uを接続すれば、いつでもCD-ROMドライブとして使用することができます。


CRX75UをCD-R/RWドライブとして使用するためには、ライターソフトウェアをインストールする必要があります。ライターソフトウェアのインストール方法については、付属のライターソフトウェアに同梱されているマニュアルを参照してください。

# CRX75Uの準備

## ケーブルコア(フェライトコア)を取り付ける

付属のケーブルコア(フェライトコア)をインターフェースケーブルに取り付けることにより、ノイズが低減し、VCCI規格に適合します。


- 1 インターフェースケーブルを挟むようにして、ケーブルコアをカチッと音がするまで閉じる。  
ケーブルコアの中央が図の位置になるように取り付けてください。

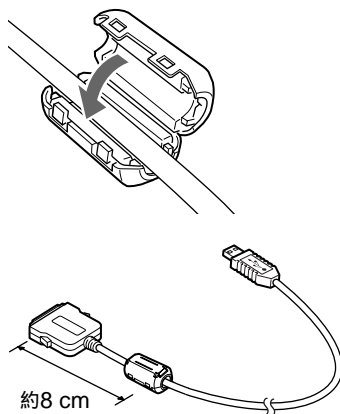

## 電源と接続する

- 1 CRX75Uの電源がオフになっていることを確認し、ACアダプターをCRX75Uと電源コンセントに接続する。

電源コンセントへ

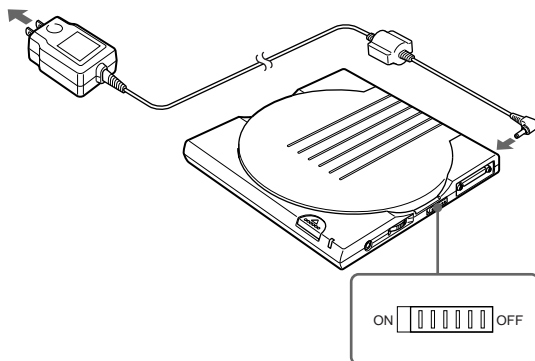


### ご注意

付属のACアダプター以外は使用しないでください。

## インターフェースケーブルを接続する

- 1 CRX75Uの電源がオフになっていることを確認し、インターフェースケーブルをCRX75Uに接続する。

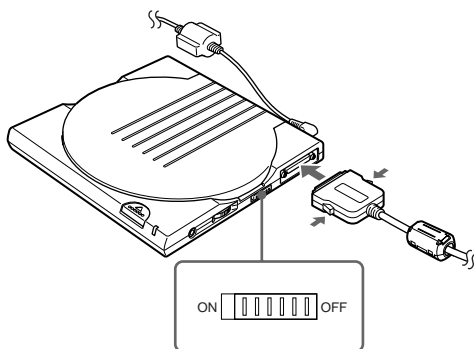

#### ご注意

- ・ インターフェースケーブルのコンピューター側は、まだ接続しないでください。
- ・ 付属のインターフェースケーブル以外は使用しないでください。

## USB接続に関するご注意

CRX75Uは以下の点に注意してご使用ください。

- ・ コンピューターのUSBポートに直接接続してください。ハブ(キーボードのUSBハブを含む)を経由しての動作は、保証していません。
- ・ インターフェースケーブルのCRX75U側を抜く前には、次のことを行ってください。
  - CRX75Uの電源をオフにする。
  - コンピューター側のコネクタを抜く。

#### メモ

- ・ インターフェースケーブルのコンピューター側は、CRX75Uの電源がオンのままでも抜き差しすることができます。
- ・ 電源のオン/オフは、CRX75Uとコンピューターのどちらを先に行ってもかまいません。

---

## コンピューターの準備(Windows 98の場合)

コンピューターにドライバーをインストールします。コンピューターにドライバーをインストールすると、CRX75Uをコンピューターに接続すればいつでもCD-ROMドライブとして使用することができます。

#### ご注意


Windows 98のバージョンがWindows 98 Second Editionより古い場合は、CRX75Uをお使いになる前にWindows 98 サービスパック1をインストールしてください。Windows 98 サービスパック1がインストールされていないと、USB接続に関する問題が発生する可能性があります。Windows 98 サービスパック1の入手方法やその他の詳しい情報は、マイクロソフト社のホームページを参照してください。

## メモ


CRX75UをCD-R/RWドライブとして使用するためには、ドライバーのインストールのあとでライターソフトウェアをインストールする必要があります。ライターソフトウェアのインストール方法や使いかたについては、ライターソフトウェアに同梱されているマニュアルを参照してください。

## ドライバーをインストールする

- 1 コンピューターの電源を入れ、OSを起動させる。
- 2 付属のセットアップディスクをフロッピーディスクドライブに挿入する。
- 3 CRX75Uの電源をオンにする。  
インジケーターが緑色に点灯します。

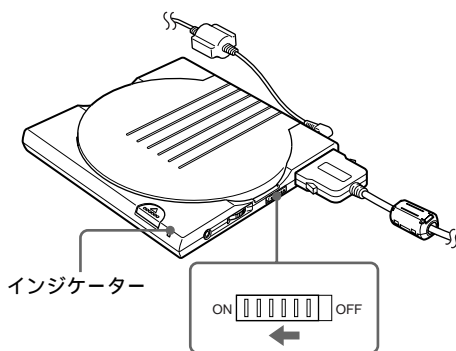

- 4 インターフェイスケーブルをコンピューターのUSBポートに接続する。

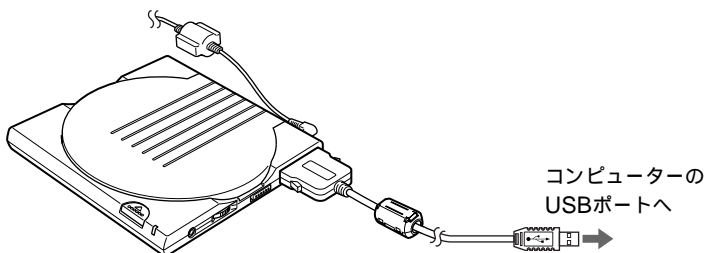

「新しいハードウェアが検出されました」というメッセージが表示され、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。



- 5** 「次へ」をクリックし、表示されたウィザードで「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択する。





- 6 [次へ]をクリックし、表示されたウィザードで[ 検索場所の指定 ] チェックボックスをオンにし、「A:¥」(Aはフロッピーディスクドライブのドライブ名)と入力して、[ 次へ]をクリックする。



- 7 USB Storage Adapter V2のインストールが完了するまで[ 次へ]をクリックする。
- USB Storage Adapter V2のインストールが完了すると、次のような画面が表示されます。



- 8 [完了]をクリックする。
- 「新しいハードウェアが検出されました」というメッセージが表示され、Storage Adapter Bridge Moduleが自動的にインストールされます。
- これでインストールは終了です。

## セットアップを確認する

ここでは、CRX75Uのセットアップが正しく行われているかどうかを確認する方法を説明します。

CRX75UがCD-ROMドライブとしてコンピューターに認識されているかどうかを確認するには、まず「CD-ROMドライブのアイコンで確認する」の操作を行います。CRX75Uの接続状態をさらに詳しく確認したい場合は、「システムのプロパティで確認する」の操作を行ってください。

### CD-ROMドライブのアイコンで確認する

- 1 [マイコンピュータ]をダブルクリックする。  
「マイコンピュータ」ウィンドウが表示されます。
- 2 「マイコンピュータ」ウィンドウにCD-ROMドライブのアイコンが追加されていることを確認する。  
CD-ROMドライブのアイコンが追加されていれば、セットアップが正しく行われています。


#### ご注意

CD-ROMドライブのアイコンが追加されていない場合は、CRX75Uとコンピューターが正しく接続されているかどうか、また、CRX75Uの電源がオンになっているかどうかを確認してください。

### システムのプロパティで確認する

- 1 [マイコンピュータ]にマウスカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、ショートカットメニューの[プロパティ]を選択する。  
「システムのプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
- 2 [デバイスマネージャ]タブをクリックする。
- 3 [接続別に表示]を選択する。

- 4 [ USB Universal Host Controller ] の[ + ]をクリックして下位のレベルを表示させる( 下図の例では、「PCIバス」の下位に存在する「Intel 82371 AB/EB PCI to USB Universal Host Controller」の[ + ]をクリックする )。
- 5 さらに下位のレベルを表示させ、「SONY CD-RW CRX700E」が表示されていることを確認する。

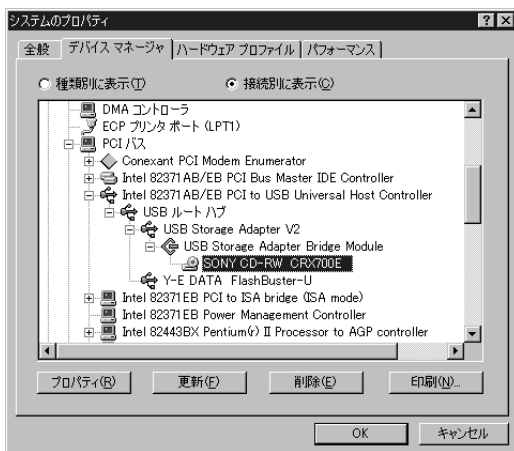

「SONY CD-RW CRX700E」が表示されていれば、セットアップが正しく行われています。


#### ご注意

「SONY CD-RW CRX700E」が表示されないときや一覧に[ ? ]や[ ! ]が付いているときは、ドライバーをアンインストールしてから、もう一度インストールし直してください。ドライバーのアンインストール方法については、このあとの「ドライバーをアンインストールするには」を参照してください。

## ドライバーをアンインストールするには

ここでは、ドライバーをアンインストールする方法を説明します。  
CRX75Uが正常に認識されないときや、正常に動作しないときは、ドライバーをアンインストールしてから、もう一度インストールし直してください。

- 1 CRX75Uがコンピューターに接続されている場合は、コンピューターからインターフェースケーブルを引き抜く。
- 2 付属のセットアップディスクをフロッピーディスクドライブに挿入する。
- 3 [マイコンピュータ] [A:]ドライブ(フロッピーディスクドライブがAドライブの場合) [unisd200.exe]の順にダブルクリックする。  
「削除の確認」メッセージが表示されます。

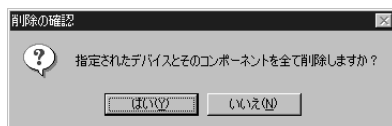

- 4 [はい]をクリックする。  
OSの再起動を確認するメッセージが表示されます。
- 5 フロッピーディスクドライブからセットアップディスクを取り出し、[OK]をクリックする。  
ドライバーがアンインストールされ、OSが再起動します。

# コンピューターの準備(Windows 2000の場合)


コンピューターにドライバーをインストールします。コンピューターにドライバーをインストールすると、CRX75Uをコンピューターに接続すればいつでもCD-ROMドライブとして使用することができます。

## メモ


CRX75UをCD-R/RWドライブとして使用するためには、ドライバーのインストールのあとでライターソフトウェアをインストールする必要があります。ライターソフトウェアのインストール方法や使いかたについては、ライターソフトウェアに同梱されているマニュアルを参照してください。

## ドライバーをインストールする

- 1 コンピューターの電源を入れ、OSを起動させる。
- 2 付属のセットアップディスクをフロッピーディスクドライブに挿入する。
- 3 CRX75Uの電源をオンにする。  
インジケーターが緑色に点灯します。

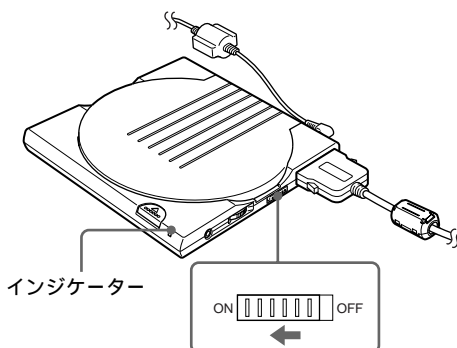

- 4 インターフェイスクーブルをコンピューターのUSBポートに接続する。

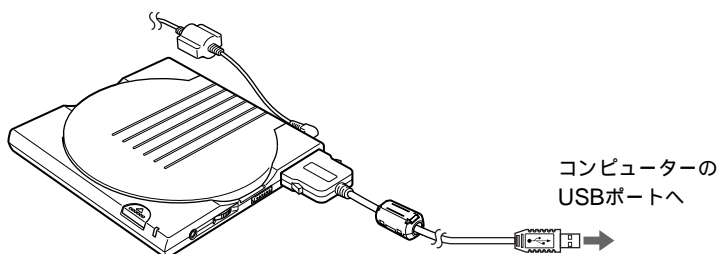


- 5 「新しいハードウェアが見つかりました」というメッセージが表示され、すぐに消えます。

**ご注意**


Windows 2000の標準ドライバーが自動的にインストールされますが、このあとの手順に従ってドライバーをアップデートする必要があります。

- 6 [マイコンピュータ]を右クリックしてショートカットメニューの[プロパティ]を選択し、[ハードウェア]タブをクリックして[デバイスマネージャ]をクリックする。


「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。

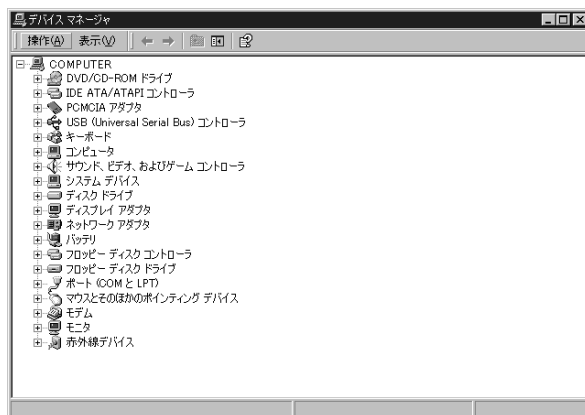


- 7 [ USB (Universal Serial Bus) コントローラ ]の[ + ]をクリックし、[ USB大容量記憶装置デバイス ]をダブルクリックし、表示された「USB大容量記憶装置デバイスのプロパティ」ダイアログボックスの[ ドライバ ]タブをクリックする。

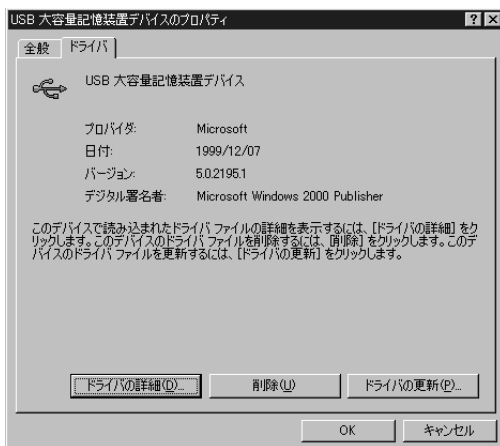


- 8 [ ドライバの更新 ]をクリックする。  
「デバイスドライバのアップグレードウィザード」が表示されます。

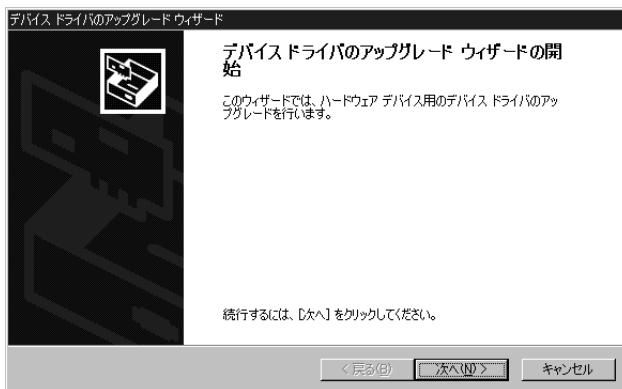

- 9 [ 次へ ] をクリックし、表示されたウィザードで [ このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する ] を選択する。

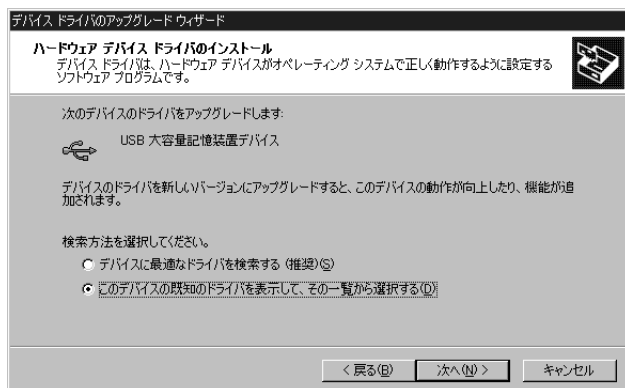


- 10 [ 次へ ] をクリックする。  
ウィザードが次のように変わります。

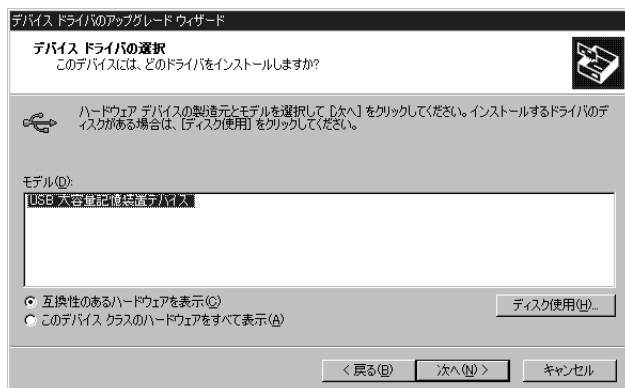




- 11 [ ディスク使用 ] をクリックし、表示された「フロッピーディスクからインストール」ダイアログボックスの[ 製造元のファイルのコピー元 ] に、「A:¥」(Aはフロッピーディスクドライブのドライブ名)と入力する。

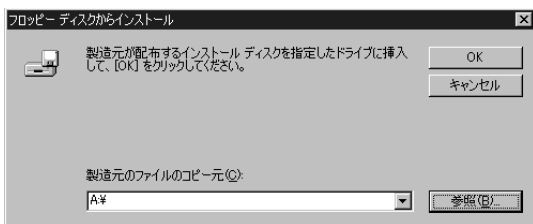


- 12 [ OK ] をクリックし、表示されたウィザードで「USB Storage Adapter V2」を選択し、[ 次へ ] をクリックする。

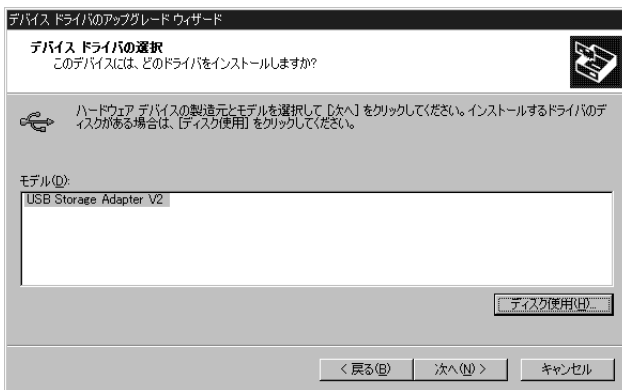


## メモ

「ドライバの更新警告」メッセージが表示されたときは[ はい ] をクリックしてください。

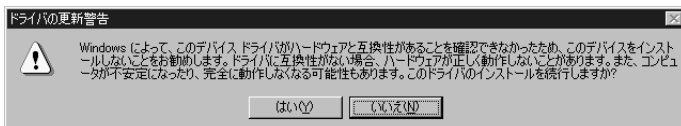

**13** USB Storage Adapter V2のインストールが完了するまで[ 次へ ]をクリックする。

USB Storage Adapter V2のインストールが完了すると、次のような画面が表示されます。

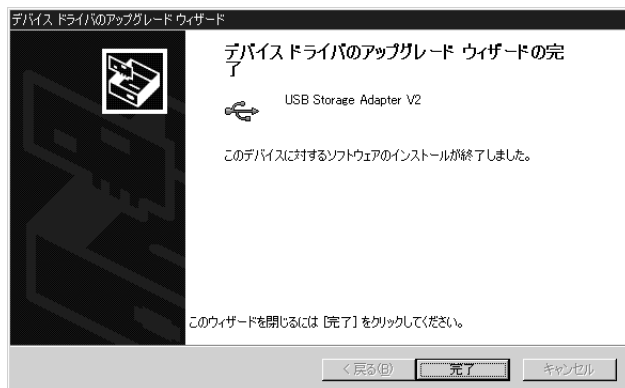

**14** [ 完了 ] をクリックする。

「新しいハードウェアが検出されました」というメッセージが表示され、Storage Adapter Bridge Moduleが自動的にインストールされます。

これでインストールは終了です。

## セットアップを確認する

ここでは、CRX75Uのセットアップが正しく行われているかどうかを確認する方法を説明します。

CRX75UがCD-ROMドライブとしてコンピューターに認識されているかどうかを確認するには、まず「CD-ROMドライブのアイコンで確認する」の操作を行います。CRX75Uの接続状態をさらに詳しく確認したい場合は、「システムのプロパティで確認する」の操作を行ってください。

### CD-ROMドライブのアイコンで確認する

**1** [マイコンピュータ]をダブルクリックする。

「マイコンピュータ」ウィンドウが表示されます。

**2** 「マイコンピュータ」ウィンドウにCD-ROMドライブのアイコンが追加されていることを確認する。


CD-ROMドライブのアイコンが追加されていれば、セットアップが正しく行われています。

#### ご注意

CD-ROMドライブのアイコンが追加されていない場合は、CRX75Uとコンピューターが正しく接続されているかどうか、また、CRX75Uの電源がオンになっているかどうかを確認してください。


## システムのプロパティで確認する

- 1 [マイコンピュータ]を右クリックしてショートカットメニューの[プロパティ]を選択し、[ハードウェア]タブをクリックして[デバイスマネージャ]をクリックする。  
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。

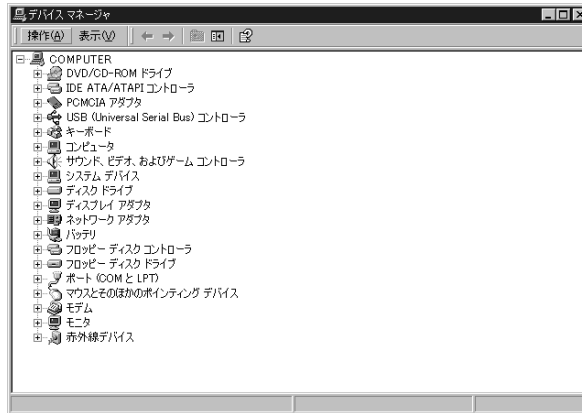

- 2 [表示]メニューをクリックし、[デバイス(接続別)]をクリックする。
- 3 [ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) PC] [Microsoft ACPI-Compliant System] [PCI バス] [USB Universal Host Controller]の順に[+]をクリックし、下位のレベルを表示させる。

#### 4 さらに下位のレベルを表示させ、「SONY CD-RW CRX700E USB Device」が表示されていることを確認する。

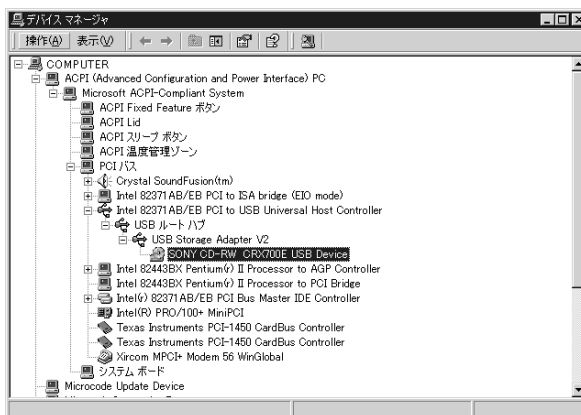

「SONY CD-RW CRX700E USB Device」が表示されていれば、  
セットアップが正しく行われています。

#### ご注意

「SONY CD-RW CRX700E USB Device」が表示されないときや一覧に[?]  
や[!]が付いているときは、ドライバーをアンインストールしてから、もう一  
度インストールし直してください。ドライバーのアンインストール方法につい  
ては、このあとの「ドライバーをアンインストールするには」を参照してくださ  
い。

## ドライバーをアンインストールするには

ここでは、ドライバーをアンインストールする方法を説明します。  
CRX75Uが正常に認識されないときや、正常に動作しないときは、ドライバーをアンインストールしてから、もう一度インストールし直してください。


- 1 CRX75Uがコンピューターに接続されている場合は、コンピューターからインターフェースケーブルを引き抜く。

### メモ

CRX75Uがコンピューターに認識されている場合、デバイスの停止の操作をしないでインターフェースケーブルを抜くと警告のメッセージが表示されます。タスクバーの「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックし、「USB Storage Adapter V2を停止します」が表示されたときは、「USB Storage Adapter V2を停止します」を選択してからインターフェースケーブルを抜いてください。

- 2 付属のセットアップディスクをフロッピーディスクドライブに挿入する。
- 3 [マイコンピュータ] [A:]ドライブ(フロッピーディスクドライブがAドライブの場合) [unisd200.exe]の順にダブルクリックする。

「削除の確認」メッセージが表示されます。

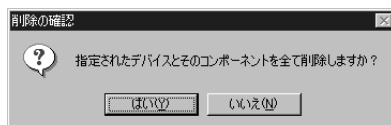

- 4 [はい]をクリックする。  
OSの再起動を確認するメッセージが表示されます。
- 5 フロッピーディスクドライブからセットアップディスクを取り出し、[OK]をクリックする。  
ドライバーがアンインストールされ、OSが再起動します。

# コンピューターの準備 (Macintoshの場合)


コンピューターに付属のライターソフトウェア (MacCDR) をインストールします。MacCDRをインストールすると、CRX75Uのドライバーも同時にインストールされ、CRX75UをCD-R/CD-RWドライブとして使用することができます。

## メモ


MacCDRの使いかたについては、MacCDRに同梱されているマニュアルを参照してください。

## ドライバーをインストールする

- 1 コンピューターの電源を入れ、OSを起動する。
- 2 付属のMacCDRのCD-ROMディスクを使用してMacCDRをインストールする。  
MacCDRのインストール方法については、MacCDRに同梱されているマニュアルを参照してください。
- 3 CRX75Uの電源をオンにする。  
インジケーターが緑色に点灯します。

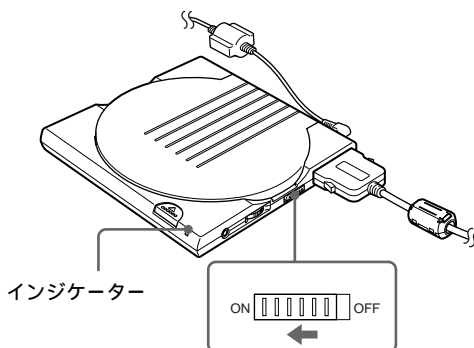

- 4** インターフェースケーブルをコンピューターのUSBポートに接続する。

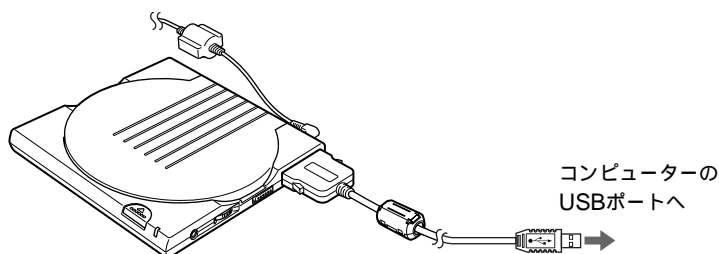

## セットアップを確認する

ここでは、CRX75Uのセットアップが正しく行われているかどうかを確認する方法を説明します。

CRX75UがCD-ROMドライブとしてコンピューターに認識されているかどうかを確認するには、まず「ディスクのアイコンで確認する」の操作を行います。CRX75Uの接続状態をさらに詳しく確認したい場合は、「Apple システム・プロフィールで確認する」の操作を行ってください。

### ディスクのアイコンで確認する

- 1** CRX75Uにディスクを入れる。
- 2** コンピューターのデスクトップにディスクのアイコンが表示されることを確認する。  
ディスクのアイコンが表示されれば、セットアップが正しく行われています。

#### ご注意

ディスクのアイコンが表示されない場合は、CRX75Uとコンピューターが正しく接続されているかどうか、また、CRX75Uの電源がオンになっているかどうかを確認してください。




## Appleシステム・プロフィールで確認する

- 1 アップルメニューの[ Appleシステム・プロフィール ]を選択する。

「Appleシステム・プロフィール」ウィンドウが表示されます。

- 2 [ デバイスとボリューム ] タブ(または[ 装置とボリューム ] タブ)をクリックし、「USB Storage Adapter」が表示されていることを確認する。

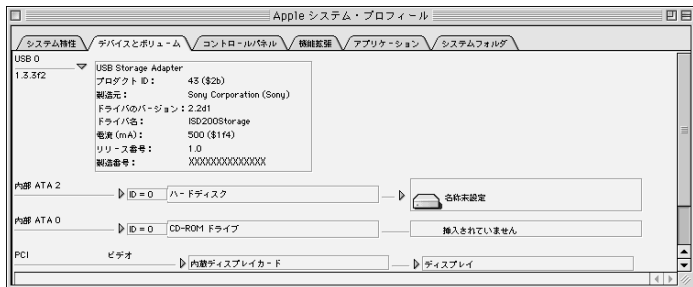

「USB Storage Adapter」が表示されていれば、セットアップが正しく行われています。

### ご注意

「USB Storage Adapter」が表示されない場合は、Appleシステム・プロフィールの[ コマンド ]メニューから[ すべての情報を更新 ]を選択してください。

それでも表示されない場合は、ドライバーをアンインストールしてから、もう一度インストールし直してください。ドライバーのアンインストール方法については、このあとの「ドライバーをアンインストールするには」を参照してください。

## ドライバーをアンインストールするには

ここでは、ドライバーをアンインストール(削除)する方法を説明します。  
CRX75Uが正常に認識されないときや、正常に動作しないときは、ドライバーをアンインストールしてから、もう一度インストールし直してください。

- 1 CRX75Uがコンピューターに接続されている場合は、コンピューターからインターフェースケーブルを引き抜く。
- 2 [ システムフォルダ ] 中の「機能拡張」フォルダを開く。
- 3 「機能拡張」フォルダの中の[ ISD 200 BOT Bridge ]を、[ ごみ箱 ]にドラッグアンドドロップする。

### メモ

CRX75Uのドライバーだけをインストールする場合は、MacCDRのインストールのダイアログボックスで[ カスタムインストール ]を選択し、[ 機能拡張 ]の[ USBドライバ ]だけを選択します。

# 製品サポートのご案内

CRX75Uの使いかたに関するご相談、本体や付属ソフトウェアに関する技術的なご質問、故障に関するお問い合わせなど、お電話でご相談になる前に、以下で提供している情報をご確認ください。

- ユーザーサポートホームページ  
<http://www.sony.co.jp/CRX75U>
- 故障かな？と思ったら  
「取扱説明書」(19ページ)
- ライターソフトウェアについて  
付属のライターソフトウェアに関する情報は、ソフトウェアの製造および販売元のホームページでご案内しています。

それでもご不明な場合、以下の相談窓口にお問い合わせください。また、動作の不具合や故障に関するご相談の場合は、次のことをお知らせください。

- 型名：CRX75U
- 製造番号
- 製品の購入年月日・ご購入店名
- ご使用のコンピューターのメーカー・型番
- コンピューターの仕様（CPU速度、メモリー容量など）
- ご使用のライターソフトウェア
- 不具合時の状態：できるだけ詳しく
- 製品ご使用当初は問題がなかったか、最初からうまく動かなかったか、など

ソニーストレージテクニカルレスポンスセンター

TEL 03-5350-1460

受付時間

月～金

10:00～12:00

13:00～17:00

CRX75Uの使いかたに関するご相談、  
本体や付属ソフトウェアに関する技術  
的なご質問、故障に関するお問い合わせ  
せなどは、本書の「製品サポートのご  
案内」をご覧ください。以下にご  
連絡ください。

**ソニーストレージ  
テクニカルレスポンスセンター**

**TEL: 03-5350-1460**

**受付時間**

**月～金**

**10:00から12:00**

**および**

**13:00から17:00**

---

Sony  line <http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

この説明書は再生紙を使用しています。